maxell

オートフォーカスPCカメラ PM7

取扱説明書 保証書付

Ver. 1.0

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、正しくインストールを行なった上で、本機をパソコンに接続してください。また、この取扱説明書は保証書として大切に保管してください。

別紙で追加情報が同梱されている場合は必ずお読みください。

|PM7のホームページ |http://www.maxell.co.jp/pm7/ |ユーザー登録は上記のページより行ってください。

お客様から登録いただいた情報は、以下の目的にて使用いたします。

- ・登録いただいた製品の情報をお送りする。
- ・ご意見・お問い合せに返答する。
- ・商品・サービスを改良・向上させるための参考とする。

表示の説明



「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能 性があること」を示します。



「誤った取扱いをすると人が傷害*」を負う可能性または物的損 害*2が発生する可能性があることしを示します。

- *1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
- *2:物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物等にかかわる拡大損害を指します。本製品で は情報(データ)・媒体・接続機器等への損害があります。



△記号は製品の取扱において発火、破裂、高温等に対する注 意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれ ています。

絵表示 の例



○記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するもので す。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示 します。



●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制す るものです。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で示します。

● 曲げたり、落としたり、上に重いものを載せたり、強い衝撃 を与えた場合は、お買い求めの販売店または当社の「お客様 ご相談センター! まで点検を依頼してください(有料)。 そのまま使うと、発煙の恐れがあります。



● 水・薬品・油等の液体によって濡れた場合は直ちに使用を中 止し、お買い求めの販売店または当社の「お客様ご相談セン ター」まで点検を依頼してください(有料)。 ショート、感電の恐れがあります。



水・薬品・油等の液体に浸さないでください。 ショート、感電、火災の恐れがあります。また、故障の原因になります。



濡れた手で触らないでください。 感電・故障の恐れがあります。



● 発熱物・発火物の近くでのご使用は避けてください。 発煙の恐れがあります。



● 雷が鳴り出したら、本製品やUSBケーブルに触れたり、本製品 をパソコンなどへ接続しないでください。 落雷による感雷の危険性があります。



● 改造、または分解しないでください。 火災、感雷、またはけがをする恐れがあります。 また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても 有料となります。



● 添付のCD-ROMはパソコンのCD-ROMドライブ以外では、絶 対に再生しないでください。 大音量により耳に障害を負ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。



● パソコンメーカーの警告・注意を参照して、本製品を取り付 けてください。



● 本製品やパソコン本体を次のような場所では使用しないでく ださい。故障の原因となります。



- ・振動のある場所
- 衝撃のある場所
- ・ホコリの多い場所
- ・強い磁気の発生する場所
- ・高温/多湿の場所
- ・直射日光の当たる場所
- 静電気・電気的ノイズの発生しやすいところでのご使用・保 管は避けてください。



● USBコネクタを挿抜するときは、コネクタの両端を指で押さ えながら挿抜してください。

ケーブル自体を引っ張ると、破損の原因となります。



● 本製品を設置する場合は、安定したところに置いてご使用く ださい。 不安定な場所でのご使用は、落下・転倒による故障の原因となります。



● ノートパソコンのディスプレイに本製品をクリップしたまま、 液晶の蓋を閉じないでください。 ディスプレイが破損する原因になります。



● ノートパソコンのディスプレイにクリップする場合、クリッ プが液晶に直接当たらないようにはさんでください。 ディスプレイが故障する恐れがあります。



● 長期間、本製品をご使用にならない場合、パソコンからUSB ケーブルを抜いて置いてください。



● 小さなお子様の手が届かないように、本製品を配置してくだ さい。



● このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度が高くなることがあります。これは故障ではありませんが長時間皮膚に触れたままご使用になることは止めてください。



目次

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
目 次6
はじめに7
取扱説明書をお読みになるにあたって ・・・・・・・・・ 7
免責事項 · · · · · · · · · 7
パッケージの内容確認と動作環境 ・・・・・・・・・・・・ 8
各部の名称と設置例·····1 C
セットアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
・ドライバソフトウェアのインストール・・・・・・・12
・パソコンへの取り付け・・・・・・・・15
· PM7の取り外し······· 16
・ドライバソフトウェアのアンインストール・・・・・・ 17
PM7ドライバソフトウェアインストールの確認 · · · · · · · · · · · 1 S
トラブルシューティング · · · · · · · 20
仕 様24
保証とアフターサービス

はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽して制作しておりますが、万一ご不審な点、 誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また、無断転載は固くお断りします。
- Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- PC/ATは米国International Business Machines社の登録商標です。
- ◆本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にTMおよびRマークは明記しておりません。

免責事項(保証内容については、保証書をご参照ください。)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の 保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書の記載内容に従わない使い方によって生じた損害に関して、当社は一 切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して当社は一切責任を 負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- ◆本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

パッケージの内容確認と動作環境

■パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、下記のものが入っています。お使いになる前に、必ず 内容をご確認ください。不足品や破損品などがありましたら、すぐにお買い求め の販売店または弊社のお客様ご相談センターまでご連絡ください。







取扱説明書(本書)保証書(裏表紙)



※台座をご使用になる場合はカメラ本体のクリップを専用スタンドにしっかり固定してご使用ください。





マイク付イヤホン

■動作環境

本製品は下記の環境に対応しています。

対応機種

下記OSがプリインストールされたIBM PC/AT互換機

- · PentiumM 1.6GHz以上
- · 128MB RAM (256MB以上推奨)
- · USBポート (USB2.0)
- · CD-ROMドライブ (ドライバをインストールするのに必要です)
- ・ハードディスクに25MB以上の空き容量

対応OS

- · WindowsXP(SP2)/2000Pro(SP4)(日本語版)
- **WindowsXP(SP1)/2000Pro(SP3)以前のOSには対応していません。
 **上記以外のOSには対応していません。
- ※OSのアップグレードおよび自作機については動作保証していません。

※全てのパソコンにて動作を保証するものではありません。

■お使いになる前に


本製品をご使用になる場合は、下記の点にご注意ください。

- ◆本製品を導入するための作業を始める前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- USB ハブをご使用の場合は、動作の保証をいたしかねます。やむを得ずご使用になる場合はセルフパワー型でお試しになることをお奨めします。

■ご使用上の注意

- 本製品には、インターネットTV電話用ソフトは添付されていません。マイクロソフト社のMSNメッセンジャーなどをダウンロードしてお使いいただくか、Windows XPに標準添付されているWindows MessengerまたはWindows2000Proに標準添付されているWindows Netmeeting等のソフトをお使いください。
- インターネットTV電話を行う場合は、インターネットに接続する通信環境が 必要です。

■各部の名称

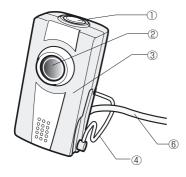




- スナップショットボタン 静止画を撮影することができます。
- ② カメラレンズ注意:このレンズは回りません。オートフォーカス機能によりピント合せ不要です。
- ③ ボディ 小型・軽量でノートPCで使用する のに最適です。
- ④ クリップ ノートパソコンのディスプレイをは さんで設置します。(厚さ最大10 mmまで)

- ⑤ 台座 クリップを固定して、カメラ本体 を立ててご使用になれます。
- ⑥ USBケーブル パソコン本体のUSBポートに接続 します。

■設置例

ノートパソコンの場合

カメラが外れないように、しっかりとクリップで固定してください。

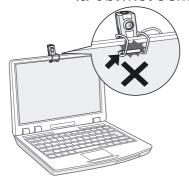



注意

液晶モニタの形状によって、うまく取り付けられない場合や、液晶を傷つける恐れがあります。その場合は、卓上に設置してください。



デスクトップパソコンの場合(台座使用)



〔ご注意〕

カメラが転ばないように、水平な場所に設置してください。



セットアップ

ドライバソフトウェアのインストール

■セットアップの手順

PM7を初めてお使いになる場合、パソコンに接続する準備が必要です。下記手順をよくお読みになってから作業を行ってください。

〔ご注意〕

- ◆ インストールが完了するまでPM7をパソコンへ接続しないでください。
- ドライバソフトウェアをインストール前に取り付けてしまった場合は、表示されているUSBデバイスのインストールをキャンセルして製品を取り外し、ドライバソフトウェアをインストールしてください。
- ◆ 本製品をセットアップする際には、コンピュータの管理者権限を持つユーザーとしてログインしてください。

付属CD-ROMの	PM7を	ロフ
ドライバをインストール	パソコンに接続	元」

■セットアップ

PM7を初めてお使いになる場合、パソコンに接続する準備が必要です。下記手順をよくお読みになってから作業を行ってください。

※ご使用のシステム環境により、表示画面が若干異なります。

ドライバのインストール

パソコンにドライバをインストールする場合は下記の手順で行います。

- 1. Windows上で起動されているアプリケーションソフトを終了させてください。
- 2. 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。

3. セットアッププログラムが自動的に起動したら「ドライバインストール」 を選択して、クリックします。



セットアッププログラムが自動起動しない場合は [マイコンピュータ] から [PM7(E:)] (ドライブレターE:はお使いの環境によって違います) をダブル クリックしてください。セットアッププログラムが起動します。

セットアッププログラムが起動せずCD-ROMの内容が表示された場合は、 [Menu]をダブルクリックしてください。



4. 〔次へ(N)>〕をクリックします。 インストール画面の指示に従い、インストールを続けてください。



5. 〔完了〕をクリックします。



以上でドライバのインストールは完了です。

〔ご注意〕


ここで必ずCD-ROMを取り出してください。 「パソコンへの取り付け」に進んでPM7をパソコンに接続してください。

パソコンへの取り付け

〔ご注意〕

USBポートの位置はお使いの機種により異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。

1. PM7のUSB接続端子をパソコンの USBポート (USB2.0) に接続します。 コネクタはしっかりと奥まで差し込み、 確実に接続してください。

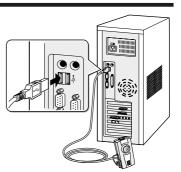

2. Windowsのセットアップウィザードにより「PM7」が自動認識されます。 (ハードウェアの表示はUSB2.0 SXGA Cameraとなります。)



- 3. マイコンピュータに「USB2.0 SXGA Camera」が表示されている ことをご確認ください。
 - ※ご使用のOSにより画面は異なります。



以上でパソコンへの取り付けは完了です。

PM7の取り外し

PM7をパソコンから取り外すときは、お使いになったアプリケーションを終了してから取り外してください。

ドライバのアンインストール

パソコンからドライバをアンインストールする場合は下記の手順で行います。

1. (ZSP-F) → (ZDFD-P) → (ZDFD-P)



2. インストールされているソフトウェアのリストから「USB2.0 SXGA Camera」を選択し(削除)をクリックします。



3. (はい(Y))をクリックします。



(はい、今すぐコンピュータを再起動します。)にチェックを入れて(完了)をクリックします。

パソコンを再起動させます。 以上でアンインストールは 完了です。



PM7ドライバソフトウェアインストールの確認

〔ご注意〕

このソフトウェアはデータの圧縮を行わないので、実用的な動画撮影には向いていません。カメラの動作確認用としてお使いください。

■動画の取り込み

- 1. PM7がパソコンに正しく接続されていることを確認します。
- 2. デスクトップの「AFCaplを起動します。
- プレビュー画面が表示されます。表示されない場合は、(Decices)で USB2.0 SXGA Cameraを選択します。
- 音声のキャプチャも行う場合、(Capture) で(Capture Audio)にチェックを入れておきます。
- **5.** 〔File〕→〔Set capture File〕を選んで、取り込む動画の保存先を選んでください。
- (Capture)→(Start Capture)を選び、 ダイアログに従って操作すると、動画の取り込みが開始します。
- 7. 取り込みを終了するときは(Capture)→(Stop Capture)を選択して下さい。
 - ※このキャプチャソフトで取り込んだ動画は非圧縮のAVI形式で保存されます。
 - ※本カメラはオートフォーカス機能により自動的にピント合せを行います。 カメラがピント合せを実施中は、画面上部に「へ」が表示されます。 「へ」表示中に撮影された静止画や動画にもそのまま記録されます。
 - ※カメラご使用中にカメラの温度が上がりあたたかく感じることがございますが 異常ではありません。



トラブルシューティング

現 象	原因	対 策	参照
セットアップ			
CD-ROMをドライブに挿入してもセットアッププログラムのメニューが立ち上	ドライブの「自動再生機 能」がOFFになっている 可能性があります。	ドライブの「自動再生機能」 のOFFを解除してやり直し てみてください。	P12
がりません。		マイ コンピュータよりCD- ROMドライブのPM7をダブ ルクリックしてください。	
		「ファイル名を指定して実行」から、CD-ROM上のmenu.exeを実行してください。	

現 象	原因	対 策	参	照
で使用中				
「PM7」の画像が表示されません。	USBケーブルがうまく 接続できていない可能 性があります。			
		違うUSBポートに接続しな おしてください。		
		USBハブや延長ケーブルを ご使用の場合は、パソコン のUSBポートへ直接接続し てください。		
	から「PM7」が選択され	システム設定のビデオ入力デバイスを確認してください。 「USB2.0 SXGA Camera」 を選択してください。		
	デバイスドライバがうま くインストールできてい ない可能性があります。	ドライバの再インストールを 行なってください。 1. プログラムの「アプリケーションの追加と削除」を 開き「USB2.0 SXGA Camera」を選択し、[削除]を をクリックします。 2. ガイダンスに従い削除 後、再インストールを行ってください。		
映像がスムーズであ りません。	画像の大きさによって1 秒あたりのコマ数(フレー ムレート)が異なります。	1280 x 1 024の画像サイズでは、1秒間に最大で15コマ(フレーム/秒)です。この値はパソコンの性能で異なってきます。		

現 象	原因	対 策	参	照
ご使用中				
映像がスムーズであ りません。	アプリケーションソフトで動画の表示コマ数や 撮影コマ数を制限している場合があります。	インターネットテレビ電話のソフトは、通信回線の状況に合わせて、画質やコマ数を自動的に設定します。一般的に、設定を変更することはできません。		
スナップショットボ タンでの撮影ができ ません。		TWAINに対応していますソフトをご使用ください。スナップショットボタンによる撮影が可能です。		
スナップショットボタンでの撮影を行なおうとしたところプレビュー画面が動かなくなりました。	ている場合に、静電気で パソコンが誤動作した可	パソコンを再起動して、再 度試してみてください。		
音声が正しく認識できません。 音声が録音できません。	からPC接続のマイクが	システム設定の音声入力デバイスを確認ください。		

現 象	原因	対 策	参	照
ご使用中				
音声が正しく認識できません。 音声が録音できません	音量コントロールが絞ら れている可能性がありま す。	アプリケーションソフトの 音量のプロパティで音量コ ントロールを適正な値に設 定してください。		
撮影した画像に画素 欠けや常時点灯があ ります。	製品の仕様として、若干 の画素欠けや常時点灯が 存在します。	出荷検査において検査を行なっていますが、初期段階で画素欠けや常時点灯が存在する可能性があります。また、カメラ本体に衝撃等を与えますと、増加する可能性があります。取り扱いにご注意ください。		

仕様

型番	PM7.SL/PM7.BL
形式	CMOSセンサ 一体型USB対応PCカメラ
撮像素子	1/3"CMOSイメージセンサ
有効画素数	130万画素
焦点距離	7cm~∞ (オートフォーカス)
画 角	53°
フレームレート	最大15フレーム/秒(1280×1024ピクセル画像時) 最大30フレーム/秒(640×480ピクセル画像以下の時) ※フレームレートはご使用になるパソコンの性能およびインターネット接続状況等によって異なります。
インタフェース	USBインタフェース2.0 ケーブル長さ(60cm) ※USBインターフェース1.1には対応していません。
使用環境	温度:0~40℃ 湿度:0~85%RH (ただし結露なきこと)
質 量	24g (本体のみ、USBケーブルを含む)
外形寸法	幅21×高さ40×奥行き15mm(本体のみ)

保証とアフターサービス

■保証書(裏表紙)に関して

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

■ 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社 お客様ご相談センター

〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2

TEL (03) 5213-3525 FAX (03) 3515-8261

受付: 月曜日~金曜日まで(ただし祝祭日および当社休業日を除く) 午前9:30~12:00および午後13:00~17:30 ホームページ http://www.maxell.co.ip/>

l Memo	

無料修理規程

1.万一製造上の理由により製品本体が故障した場合は、この保証書を添えてお買い上げ店にお届けください。正常なご使用状態で購入後1年以内に限り、当社にて無料で交換いたします。

販売店または弊社お客様ご相談センターにご持参いただくに際しての諸費 用は、お客様にてご負担願います。

- 2. 保証期間内でも次のような場合には有料になります。
 - 1) ご依頼の際、保証書の添付が無い場合。
 - 2) 誤操作など取扱説明書記載されている内容に従わない使用。
 - 3) 改造・分解などによる故障。
 - 4) お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水、砂、薬品の入り込みなど)、手入れの不備(カビ発生、ちり、ほこり等)による故障。
 - 5) 一般用途以外(例えば、業務用途の著しい連続使用、船舶への搭載など) に起因する損傷。
 - 6) 前記以外で当社の責に帰することのできない原因により生じた故障。
- 3. 保証の対象となる部分は本体のみで、付属品類は保証の対象となりません。
- 4. 作成・記録されたデータの変化・消失および本製品の故障に起因する損害 (データ作成に要した費用、期待した利益の喪失、精神的な損害など)の保 証について、当社は一切その責任を負いません。
- 5. 本保証書は日本国内のみにおいてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.